

Impressora L42

1- Desligue a impressora, e retire o rolo de Etiquetas e também de Ribbon.

2- Com a ponta dos dedos, segure firmemente a tampa frontal e puxe-a para fora. Depois solte os dois parafusos que ficam em baixo desta tampa.



Impressora L42

3- Solte também os três parafusos que ficam no compartimento do rolo de etiquetas (vide figura a seguir):



4- Deixe o mecanismo de impressão levantado, e puxe para cima a tampa superior, retirando-a completamente da impressora.





5- Remova os dois parafusos que fixam o bloco impressor.




Impressora L42

- 6- Levante o bloco impressor e passe o conector do PeelOff, através do furo que fica no lado direito. Depois, encaixe as pontas do mecanismo de PeelOff, nos furos que ficam no chassis da impressora (vide imagens abaixo).

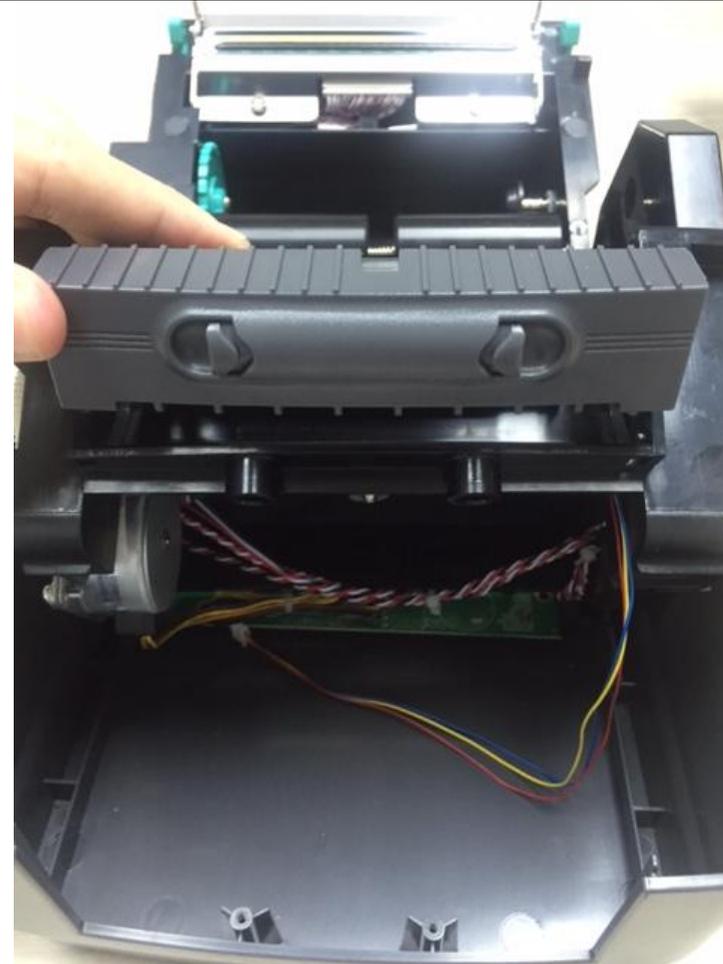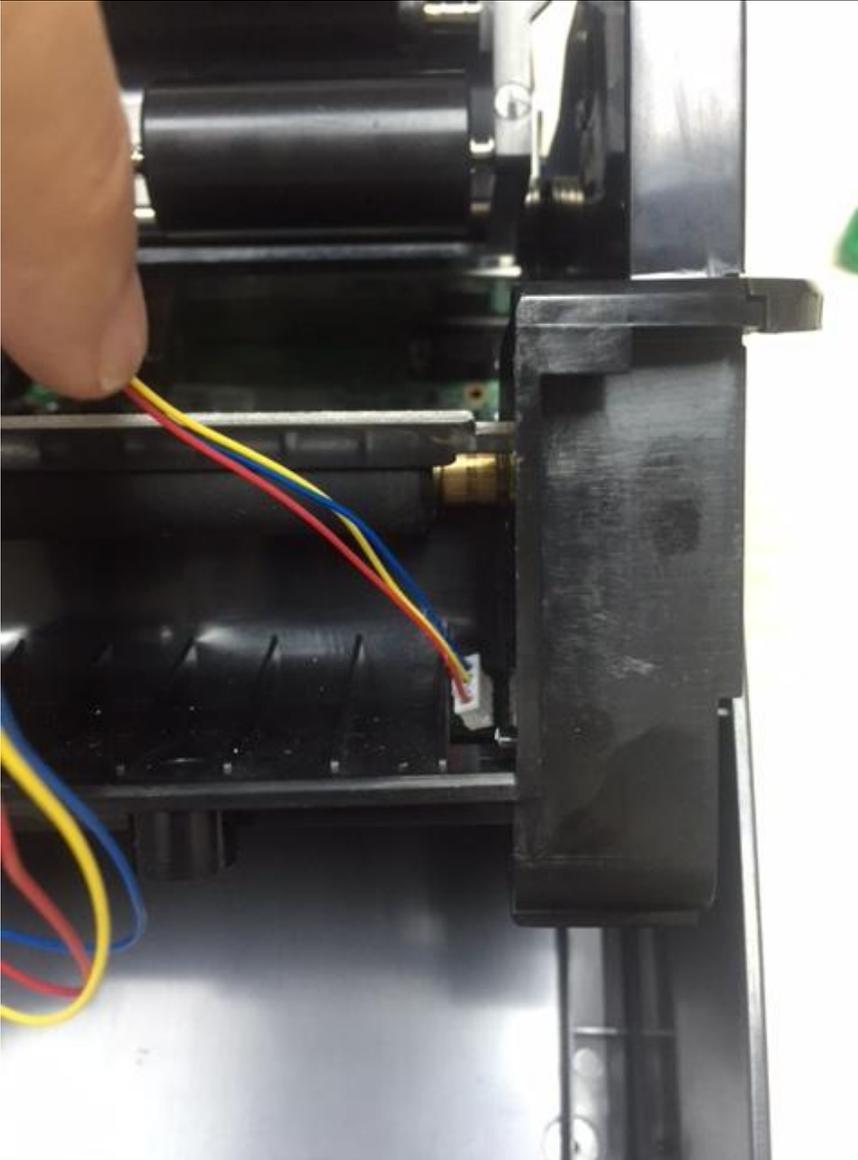



Detalhe do encaixe no lado esquerdo

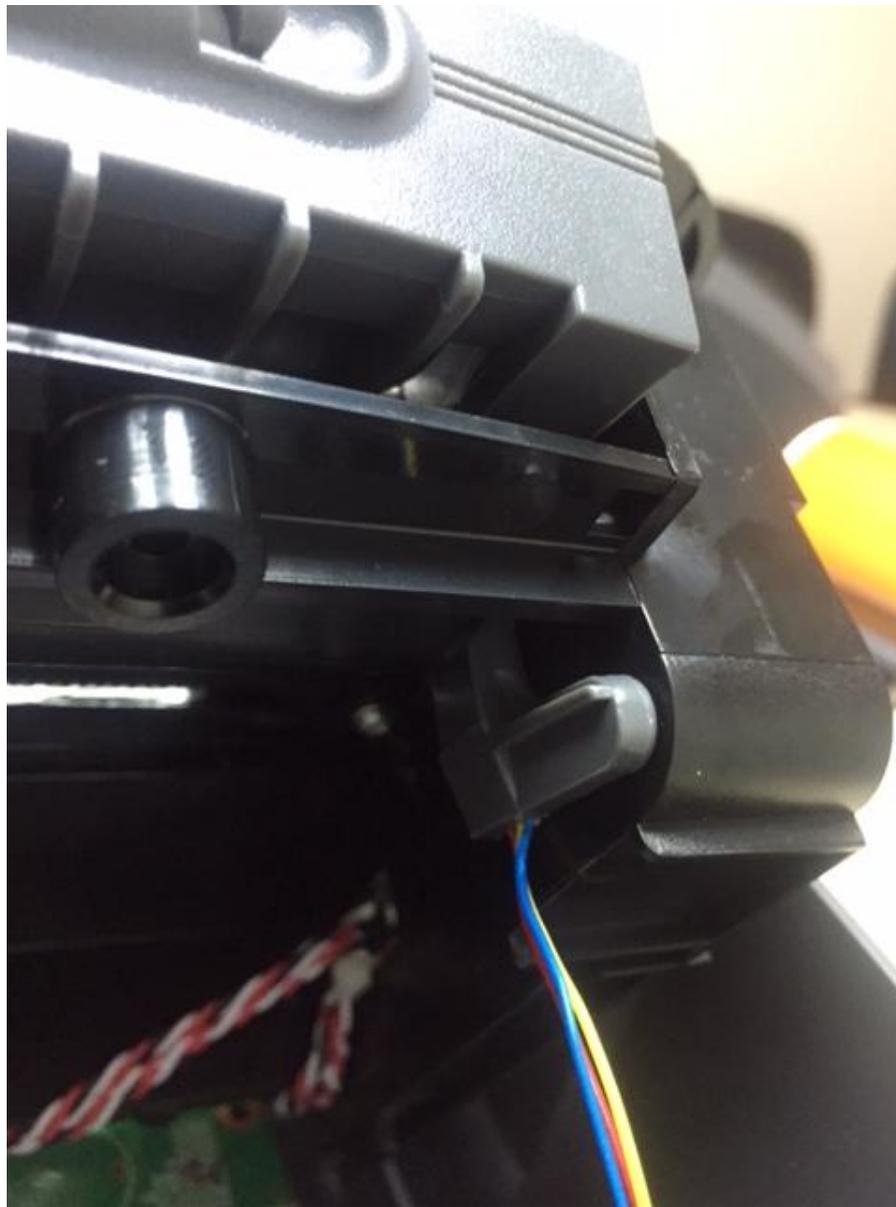

Detalhe do encaixe no lado direito


Impressora L42

- 7- Passe o fio do mecanismo de PeelOff, por baixo do mecanismo de impressão (**MUITO CUIDADO PARA NÃO DEIXAR OS FIOS PRESOS EM NENHUMA PARTE DA IMPRESSORA**), e trave o mecanismo de PeelOff, empurrando-o para trás. Ele deve ficar conforme a imagem a seguir:



Impressora L42

8- Encaixe o conector do PeelOff, na placa da impressora, no conetor "CN9".

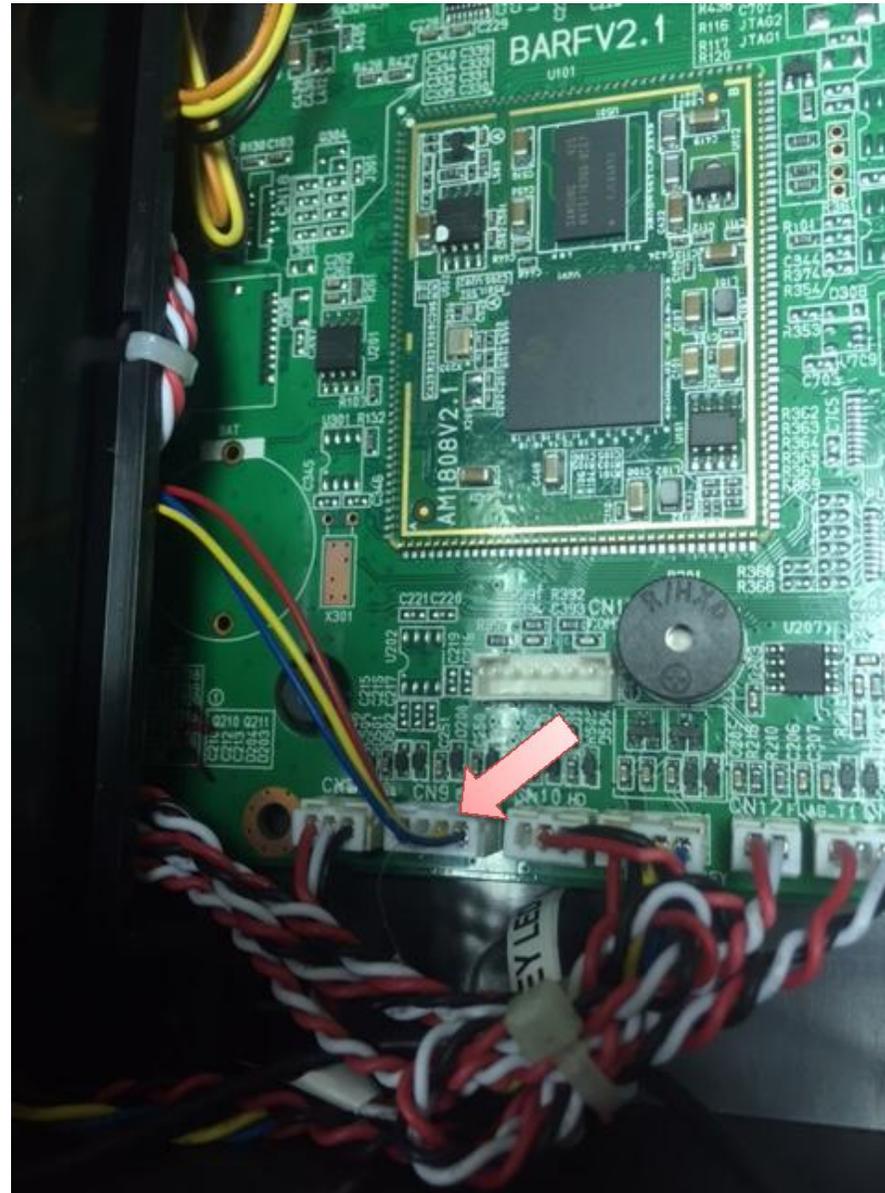

Impressora L42

9- Aperte os dois botões do mecanismo de PeelOff e puxe-o para fora, para abrir o mecanismo de PeelOff. Depois, coloque os dois parafusos.



10 – Recoloque os outros dois parafusos que fixam o bloco impressor e depois encaixe a tampa superior e aperte os três parafusos.